ANTES DE COMENZAR

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Las pilas sólo se incluyen a los fines de tener activada la función "Pruébame". Si el producto comienza a funcionar en forma deficiente luego de comprarlo, instala pilas nuevas.

Requiere 3 pilas "AAA" (LR03) de 1.5V (incluidas).

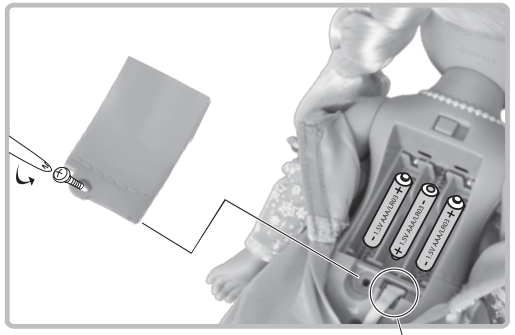

SE REQUIERE LA INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ADULTO

1 Busca el compartimiento de pilas en la parte trasera como se muestra en la figura.

2 Con un destornillador Phillips, extrae el tornillo y quita la tapa del compartimiento de pilas.

3 Instala 3 pilas nuevas "AAA" (LR03) de 1.5V.

4 Vuelve a colocar la tapa del compartimiento de pilas y ajusta el tornillo.

5 Al volver a ponerle el vestido a la muñeca (después de instalar las pilas nuevas), desliza el escote del vestido por debajo del collar de la muñeca. Cierra la tela en la parte trasera del vestido.

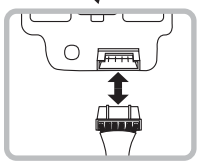

Cable desenchufado y enchufado

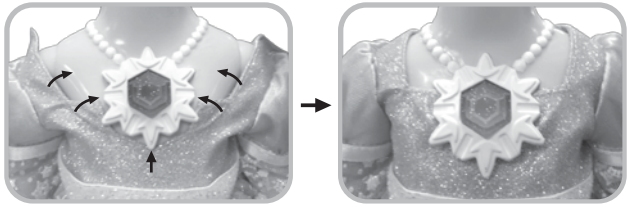

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS PILAS ⚠ ¡ADVERTENCIA!

La pérdida de ácido de las pilas puede causar lesiones personales y daños al producto y a los bienes circundantes. Si la pila pierde líquido, lava a fondo la zona de la piel afectada, y asegúrate de mantener el ácido de la pila lejos de los ojos, oídos, nariz y boca. Lava de inmediato cualquier vestimenta u otra superficie que haya entrado en contacto con el ácido derramado por la pila. Las pilas que pierden líquido podrían emitir sonidos semejantes a ligeros estallidos. Desecha todo el juguete de acuerdo con las Leyes Locales, Estatales o Federales que regulen el tratamiento de las Pilas.

NUNCA combines pilas nuevas y usadas o de distinta marca.
NEVNUNCA combines pilas alcalinas, comunes (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio) en este producto.
NUNCA arrojes las pilas al fuego, dado que podrían perder líquido y explotar.
NUNCA utilices pilas recargables.
NUNCA intentes recargar pilas no recargables.
SIEMPRE quita las pilas gastadas del juguete.
SIEMPRE deben ser instaladas por un adulto siguiendo las instrucciones de instalación
Utiliza ÚNICAMENTE las pilas especificadas por el fabricante.
Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
Los terminales de suministro no deben hacer cortocircuito.

CÓMO SE JUEGA

Modo de juego Normal

- Mueve el interruptor a la posición de Juego.

0 - Modo de juego
1 - Modo Pruébame
2 - Modo de selección de idioma

FUNCIONES DE JUEGO

Modo de Hablar

Presiona la piedra preciosa del collar de copo de nieve de Elsa para escuchar frases mágicas de la película y ve cómo se ilumina su vestido.

1

Modo de Canto

Alza el brazo izquierdo de Elsa para escuchar la exitosa canción "Libre Soy" y ve cómo su vestido y su collar se iluminan al ritmo de la música. Baja el brazo izquierdo de Elsa para reiniciar.

2

Modo de Selección de Idioma

Mueve el interruptor a la posición de "Modo de Selección de Idioma" para elegir tu idioma preferido. Elsa canta "Libre Soy" en español e inglés. Presiona la piedra preciosa del collar de copo de nieve de Elsa para escuchar "Libre Soy" en tu idioma preferido. Mueve el interruptor a la posición de "Modo de Juego" cuando escuches tu idioma preferido.

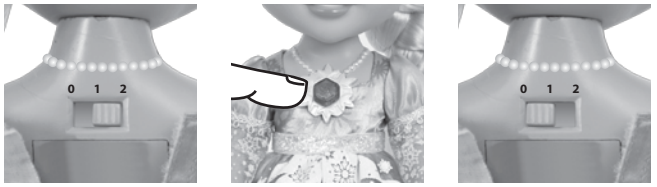

3

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento de la unidad queda sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencia, y
(2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento indeseado CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Advertencia: cualquier cambio o modificación que no sea expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento con estas reglas podría anular la facultad del usuario para operar el equipo. NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los requisitos para los dispositivos digitales de Clase B, conforme al Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos requisitos tienen como finalidad proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias que afecten las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se producirá dicha interferencia en algún tipo de instalación particular. Si este equipo causara interferencia en la recepción por radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia aplicando una o varias de las siguientes medidas:
-Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al cual se encuentra conectado el receptor.
-Consultar con el distribuidor o un técnico especialista en radio y televisión para obtener ayuda.

Para obtener información sobre la garantía, visita www.jakks.com/warranty

Resolución de problemas
Si por alguna razón el programa/la actividad se detiene, siga los siguientes pasos:
1. Extraiga las pilas para cortar el suministro de energía.
2. Deje que la máquina repose durante unos minutos y luego cambie las pilas.
3. El rendimiento de los juguetes puede variar si utiliza pilas alcalinas o recargables.

www.JAKKS.com
JAKKS Pacific
Nasdaq:JAKK
TM & © 2014 Fabricado por JAKKS Pacific, Inc.,
22619 PCH, Malibu, CA 90265 U.S.A.
HECHO EN CHINA.

El contenido puede variar en estilo, color, forma y decoración de las imágenes mostradas en el empaque o en el anuncio publicitario.
¿Tienes preguntas o comentarios? www.jakks.com, consumers@jakks.com
¡ATENCIÓN!
Retirar y desechar todos los elementos de sujeción del empaque antes de entregar el juguete al niño.

©Disney
Visita www.disney.com/Frozen
"Libre Soy"
Interpretado por Elsa
Música y Letra de
Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez
© 2013 Wonderland Music Company, Inc. (BMI)
(p) 2013 Walt Disney Records
Todos los derechos reservados

Para niños de 3 años o más

Elsa, la Reina de las Nieves

Manual de instrucciones

Contenido

- Muñeca de Elsa
- Olaf
- Tiara
- Zapatos

⚠ Advertencia: Peligro de asfixia - Contiene piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.